Ref n° : WMA002FR

v01-13

mon premier gps • mi primer gps
meine erstes navi • il mio primo gps
mijn eerste gps • my first sat nav

Manuel d'instructions - Manual de instrucciones - Montageanleitung
Manuale di istruzione - Handleiding - instruction manual

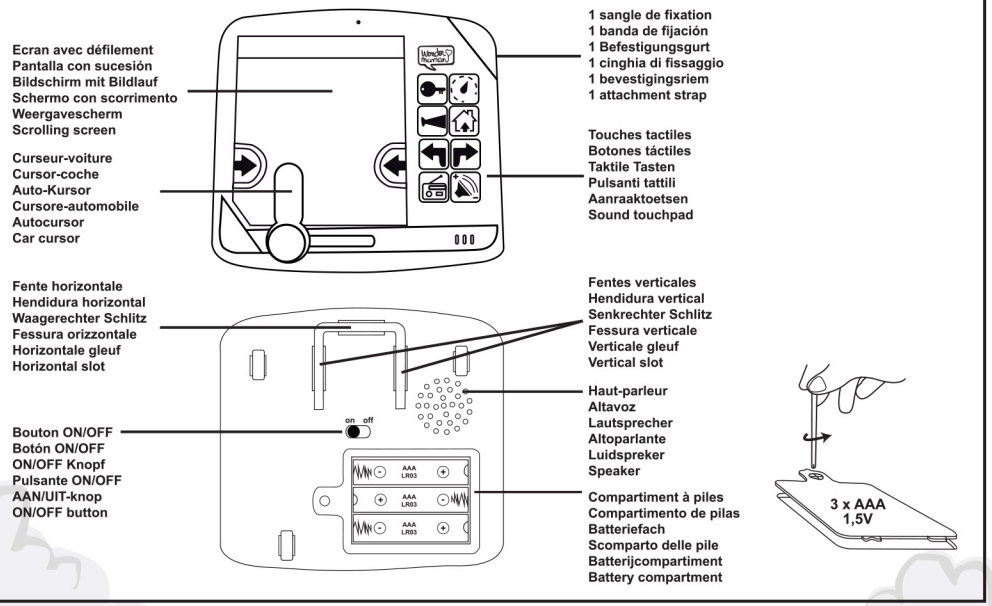

« J'aime voyager, j'aime bien rouler
La route est longue
Il faut chanter, sans s'ennuyer
Le temps passera, dadimdouda
A l'aventure on partira
Il faut compter et avaler les kilomètres
Sans se tromper, dadimdouda
A l'aventure on partira »

Comment jouer ?

• mon premier gps contient :
- Un écran derrière lequel défile un paysage
- Un curseur-voiture qui se déplace de gauche à droite
- Une chanson en français
- 2 vitesses de défilement
- Une palette de 8 boutons tactiles avec fonctions ou effets sonores
- 2 niveaux sonores
- Une sangle d'attache pour 2 modes de fixations : horizontalement ou verticalement

• détails des fonctions des touches :
En mode démonstration, le bouton ON/OFF au dos du jouet est bloqué sur une position spéciale. Avant de commencer à jouer, placez ce bouton sur ON.

1/ « C'est partiii ! » avec lancement du défilement et déclenchement de la musique
2/ « Vrouuuumm Vrouuuum » avec accélération de la vitesse de défilement
3/ Effet sonore de klaxon
4/ « On est arrivés ! »
5/ « Tourne à gauche »
6/ « Tourne à droite »
7/ Mise en pause de la musique / Reprise de la musique
8/ Réglage du volume sonore : 2 niveaux

• arrêt et arrêt automatique :
Pour préserver les piles, placez le bouton ON/OFF au dos du jouet sur OFF lorsque votre enfant ne l'utilise pas.
Si aucun bouton n'est activé pendant 2 minutes, le jouet s'arrête automatiquement. Pour le remettre en marche, il suffit d'appuyer sur un bouton.

note importante :
Attention ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, suivez attentivement les instructions et assurez-vous que le produit est correctement fixé au support avant de lui permettre de jouer avec. Lorsque le jouet n'est pas accroché à un support, enlevez la sangle et ne la laissez jamais à la portée de votre enfant. Vérifiez régulièrement l'assemblage convenable du jouet.

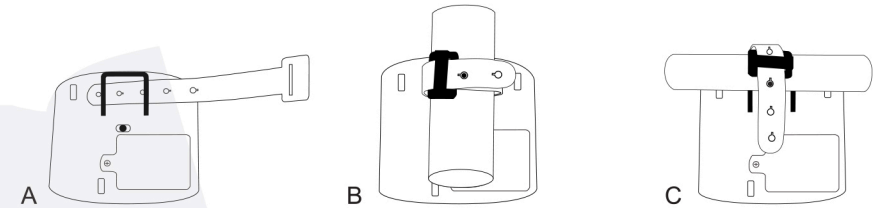

• fixation du jouet à un support : (Barreau de l'appuie-tête de la voiture, du parc ou du lit...)
A/ Passez la sangle dans la fente horizontale ou les deux fentes verticales, selon le type de support.
B/ Enroulez ensuite la sangle autour du support puis passez l'extrémité de la sangle dans sa propre fente.
C/ Enfin, réglez la largeur en emboîtant le taquet de la sangle dans l'une des encoches de celle-ci.

INFORMATIONS À LIRE ET À CONSERVER : Les détails et les coloris peuvent varier. Enlever l'emballage avant de donner cet article à votre enfant. L'emballage et la notice contenant des informations importantes, il est recommandé de les garder.
ENTRETIEN : Nettoyage en surface uniquement avec une éponge légèrement humide. Puis essuyer avec un tissu sec.
INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES PILES : Ce jouet fonctionne avec 3 piles de type AAA (1.5V) incluses pour la démonstration. Par sécurité, les piles doivent être mises en place ou remplacées par un adulte. Eteindre le jouet avant de mettre les piles. Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle du boîtier. ATTENTION : Ne pas recharger les piles non rechargeables. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'en présence d'un adulte. Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. Ne pas utiliser différents types de piles. Ne pas mélanger les piles rechargeables avec d'autres types de piles et ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles ou piles rechargeables correctement en respectant les pôles positifs (+) et négatifs (-). Les bornes des piles ou des piles rechargeables ne doivent pas être mise en court-circuit. Une fois usagées, les piles ou piles rechargeables doivent être enlevées du jouet. Ne jamais laisser un enfant jouer avec le produit sans s'être assuré au préalable de la bonne mise en place des piles et de la bonne fermeture de la protection. Ne jamais jeter de piles au feu. Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères, mais les remettre dans les centres de collecte ou les dépôts d'ordures spécialisés. Ne jamais essayer d'ouvrir les piles. Les piles sont de petits objets et sont susceptibles d'être avalées, les tenir à distance des jeunes enfants.
Conformément aux réglementations applicables dans l'U.E., les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il existe pour cela des points de collecte appropriés pour leur traitement, leur valorisation et leur recyclage. En agissant ainsi, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Made in China

LGRI
331 Avenue Louise
1050 Bruxelles Belgique
(A conserver pour référence)